



Manual do Usuário

DISC 8 VOZ
DISC 8 SINAL V2

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

Para la versión en español, haga **CLIC AQUÍ**



ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO.....	3
1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	3
2 PROGRAMAÇÃO.....	3
2.1 PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES.....	3
2.2 APAGANDO UMA POSIÇÃO DE MEMÓRIA.....	3
2.3 PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISPARO.....	3
3 TESTE DA PROGRAMAÇÃO.....	4
4 SINAL DE IDENTIFICAÇÃO (SOMENTE DISC-8 SINAL).....	4
4.1 MENSAGEM VOZ (SOMENTE DISC-8 Voz).....	4
5 TEMPO DO PULSO DE DISPARO.....	4
5.1 ESQUEMA DE LIGAÇÃO.....	4

1 INTRODUÇÃO

A discadora DISC-8 é um aparelho eletrônico que disca para até 8 (oito) números telefônicos que você mesmo pode programar. O intervalo entre uma discagem e outra é de aproximadamente 1 minuto. Uma vez discado o número um sinal eletrônico (DISC-8 Sinal) ou mensagem de voz (DISC-8 Voz, será reproduzida para a identificação da chamada.

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Discagem por TOM

Tensão de alimentação: 10 à 17 Vc.c.

Capacidade: 8 memórias com capacidade para 24 dígitos cada;

Tensão de disparo: sinal positivo 5 à 18 Vc.c.;

Consumo em repouso (sinal): 15 mA em 12 Vc.c.;

Consumo em acionamento (sinal): 40 mA em 12 Vc.c.;

Consumo em repouso (voz): 20 mA em 12 Vc.c.;

Consumo em acionamento (voz): 55 mA em 12Vc.c..

2 PROGRAMAÇÃO

2.1 PROGRAMAÇÃO DOS TELEFONES

Para programar a discadora siga os passos abaixo:

A-Pressione a tecla "P" (LED "PRO" acende);

B-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser programada ou alterada (led PRO pisca);

C-Digite o número do telefone que deseja programar (até 24 dígitos);

D- Para confirmar o número, pressione a tecla "E";

Obs.: Este modelo de discadora permite programar as teclas especiais #, * ou uma pausa de 2 segundos. Para programar essas teclas, dura durante a programação do número do telefone você deve digitar P + 1 para programar *, P + 2 para programar # ou P + 3 para programar a pausa de 2 segundos.

Exemplo: programação do número 0, Pausa, 3473-3550 na memória 1.

Fdigite a tecla "P." , o número 1, os números 0,P,3,3,4,7,3,3,5,5, 0 e E para confirmar. Pressione "E" novamente para sair do modo de programação.

2.2 APAGANDO UMA POSIÇÃO DE MEMÓRIA

Caso não seja utilizado todas as memórias, deve-se apagar as posições que não irão conter número telefônico para que a discadora não fique parada nesta posição.

Para apagar siga os passos abaixo:

A-Pressione a tecla "P"(o led "PRO." Acende);

B-Pressione o número da memória (de 1 à 8) a ser apagada (o led "PRO." começa a piscar);

C-Pressione a tecla "E" (Memória correspondente será apagada);

2.3 PROGRAMAÇÃO DO MODO DE DISPARO

A discadora tem dois modos de disparo, modo INTERROMPIDO e modo CONTÍNUO:

Modo interrompido - Neste modo, enquanto houver sinal de disparo estiver presente na entrada "Disparo" (fio branco), a discadora irá disca uma vez para cada número programado na memória. Caso o sinal de disparo seja interrompido a discadora finaliza a discagem.

Modo contínuo - Neste modo, basta um sinal na entrada "Disparo" (fio branco) para a discadora disca todos os números programados na memória. Para interromper a discagem, aperte a tecla "E".

Para programar:

A-Pressione a tecla "P" (o led "PRO." acende);

B-Pressione o número 9;

C-Se o LED "PRO" piscar 4 vezes, a discadora estará no modo interrompido;

D-Se o LED "PRO" piscar 2 vezes, a discadora estará no modo contínuo;

3 TESTE DA PROGRAMAÇÃO

Para verificar se o número do telefone foi programado corretamente, deve-se testar a discadora seguindo os passos abaixo:

A- Pressiona tecla "E" (LED "DIS." acende);

B- Pressione o número da memória a ser testada (de 1 a 8);

C- A discadora vai discar o número do telefone que estiver programado; Se nenhum número foi programado, o led "DIS." apaga e a discadora não disca nenhum número;

D- A discagem pode ser interrompida pela tecla "E".

4 SINAL DE IDENTIFICAÇÃO (SOMENTE DISC-8 SINAL)

A discadora DISC-8 Sinal emitirá um sinal eletrônico semelhante ao som de uma sirene.

4.1 MENSAGEM VOZ (SOMENTE DISC-8 VOZ)

A discadora DISC-8 Voz enviará uma mensagem de voz de até 20 segundos.

Para gravar a mensagem:

- Pressionar as teclas "A" e "B" simultaneamente até o LED REC acender.

- Dite a mensagem a ser gravada a uma distância de aproximadamente 10 cm da discadora.

- As teclas "A" e "B" não tem função na DISC-8 Sinal.

- A mensagem somente é gravada após o LED REC acender e enquanto as teclas A e B estiverem pressionadas.

- É recomendado gravar a voz antes de conectar à linha telefônica.

5 TEMPO DO PULSO DE DISPARO

Nesta função podemos programar o tempo que a discadora levará para acionar, após ter sinal na entrada de disparo (fio branco).

Para programar:


A - Pressione a tecla "P" (o LED "PRO" acende);

B - Pressione o número (zero);

C - Se o LED "PRO" piscar 4 vezes, a discadora acionará um segundo após ter um sinal presente na entrada disparo, ou seja, assim que a sirene tocar a discadora levará um segundo para iniciar a discagem;

D - Se o LED "PRO" piscar 2 vezes, a discadora acionará cinco segundos após ter um sinal presente na entrada disparo, ou seja, assim que a sirene tocar a discadora levará cinco segundos para iniciar a discagem;

5.1 ESQUEMA DE LIGAÇÃO

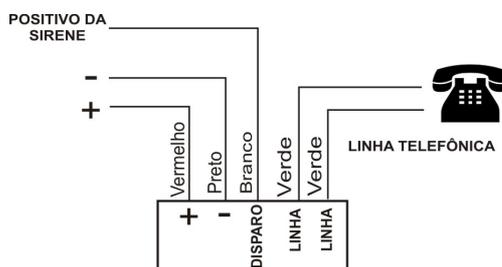

LED's:

- LIG: LED ligado.

- DIS: LED de discagem, aceso enquanto a linha está comutada.

- PRO: LED de Programação.

- REC: LED de gravação, aceso enquanto a mensagem de voz está sendo gravada (Somente DISC-8 Voz)

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito, excluindo a bateria que sofre desgaste naturalmente.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA

Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550

www.jfl.com.br

1.8.339 - MANUAL DISCADORA DISC8 VOZ / SINAL REV.:01 20/07/2020