



Manual do Usuário

SIRENE COM STROBE SF115I

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

Para la versión en español, haga [CLIC AQUÍ](#)



ÍNDICE

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	3
2 PRINCIPAIS COMPONENTES.....	3
3 FUNCIONAMENTO.....	3
4 ESQUEMA DE LIGAÇÃO.....	4

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão de alimentação: 10 a 16Vc.c.

Dispara quando o fio de alimentação for cortado.

Consumo: 330mA / 12Vc.c.

Sirene com bateria interna recarregável. Bateria não inclusa.

115dB / 1 metro

Chave de Proteção Tamper

2 PRINCIPAIS COMPONENTES

A figura 1 mostra o sensor aberto e seus principais componentes:

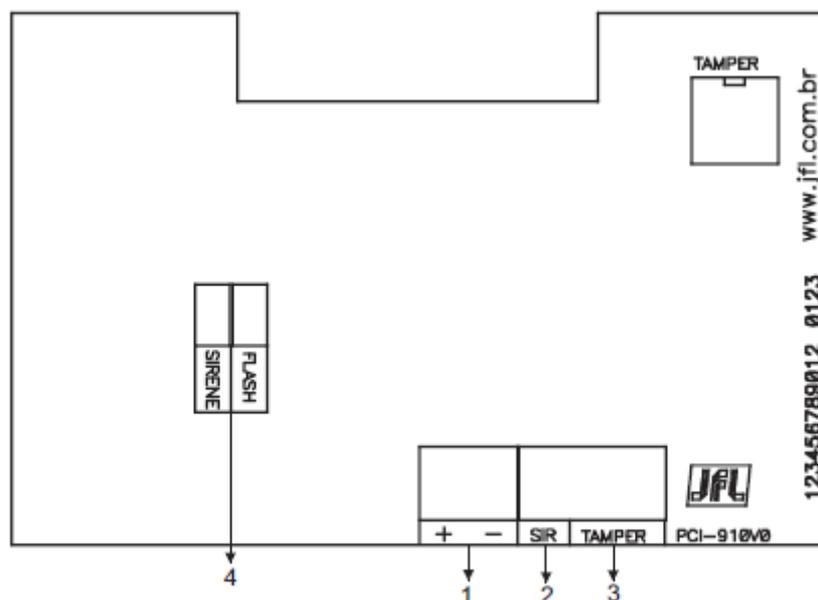



Figura 1

- 1- Entrada da alimentação da Sirene. Deve ser conectada na saída auxiliar da central de alarme
- 2- Entrada da sirene. Deve ser conectado na saída SIR da central de alarme
- 3- Saída Chave Tamper. Normalmente fechada
- 4- Jumper de seleção SIRENE e/ou FLASH. O usuário pode escolher a opção de acionar o FLASH e a SIRENE juntos ou separadamente. Com o jumper FLASH fechado, a função FLASH está habilitada. Com o jumper SIRENE fechado, a função SIRENE está habilitada.

3 FUNCIONAMENTO

A sirene com strobe SF115i, é uma sirene que detecta se os fios de alimentação forem cortados e dispara, pois possui uma bateria interna (não inclusa). Quando alimentado pela bateria, a sirene e o flash ficarão acionados no máximo 5 minutos. O usuário tem a opção de escolher se as funções SIRENE e STROBE funcionem juntos ou independentes através dos jumpers SIRENE e FLASH. A entrada SIR possui um resistor de fim de linha interno de 2K2 para utilização em centrais de alarmes monitoradas. Neste caso não é necessário a utilização de um resistor de fim de linha externo.

4 ESQUEMA DE LIGAÇÃO

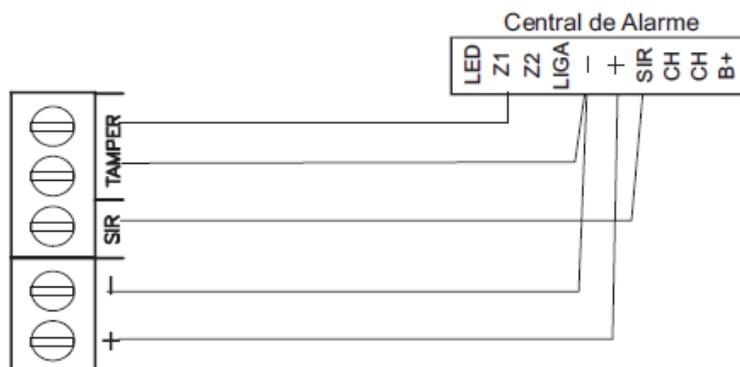

Obs.: Z1 monitorada 24h

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito, excluindo a bateria que sofre desgaste naturalmente.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA

Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras
CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550

www.jfl.com.br

1.8.245 - MANUAL SIRENE COM FLASH SF-115I PORT REV.:01 11/08/2020