


GUIA RÁPIDO

Interligação de Eletrificador com Central Monitorada



01 - O eletrificador pode ser instalado em conjunto com uma Central de Monitoramento. Para isso, escolha duas zonas da central e ligue a saída DISP na zona 1, a saída ARME na zona 2 e a LIGA na PGM;

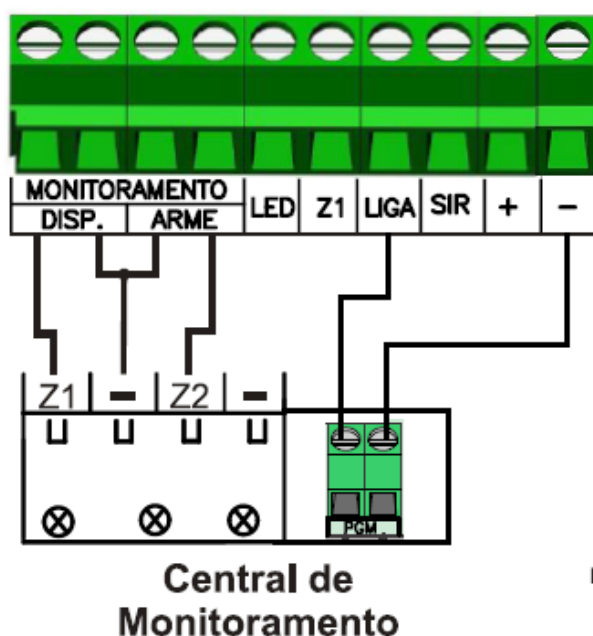


Obs: Para a ligação do eletrificador em um painel monitorável, deve-se utilizar o resistor de fim de linha (que acompanha o painel monitorável)

02 - Após a parte física instalada, acessar a central e programar as respectivas zonas para monitoramento;

- Zona 1 – “Monitora disparo eletrificador” (endereço 001 tecla 17)
- Zona 2 – “Monitora desarme/arme eletrificador” (endereço 002 tecla 18)

GUIA RÁPIDO

Interligação de Eletrificador com Central Monitorada

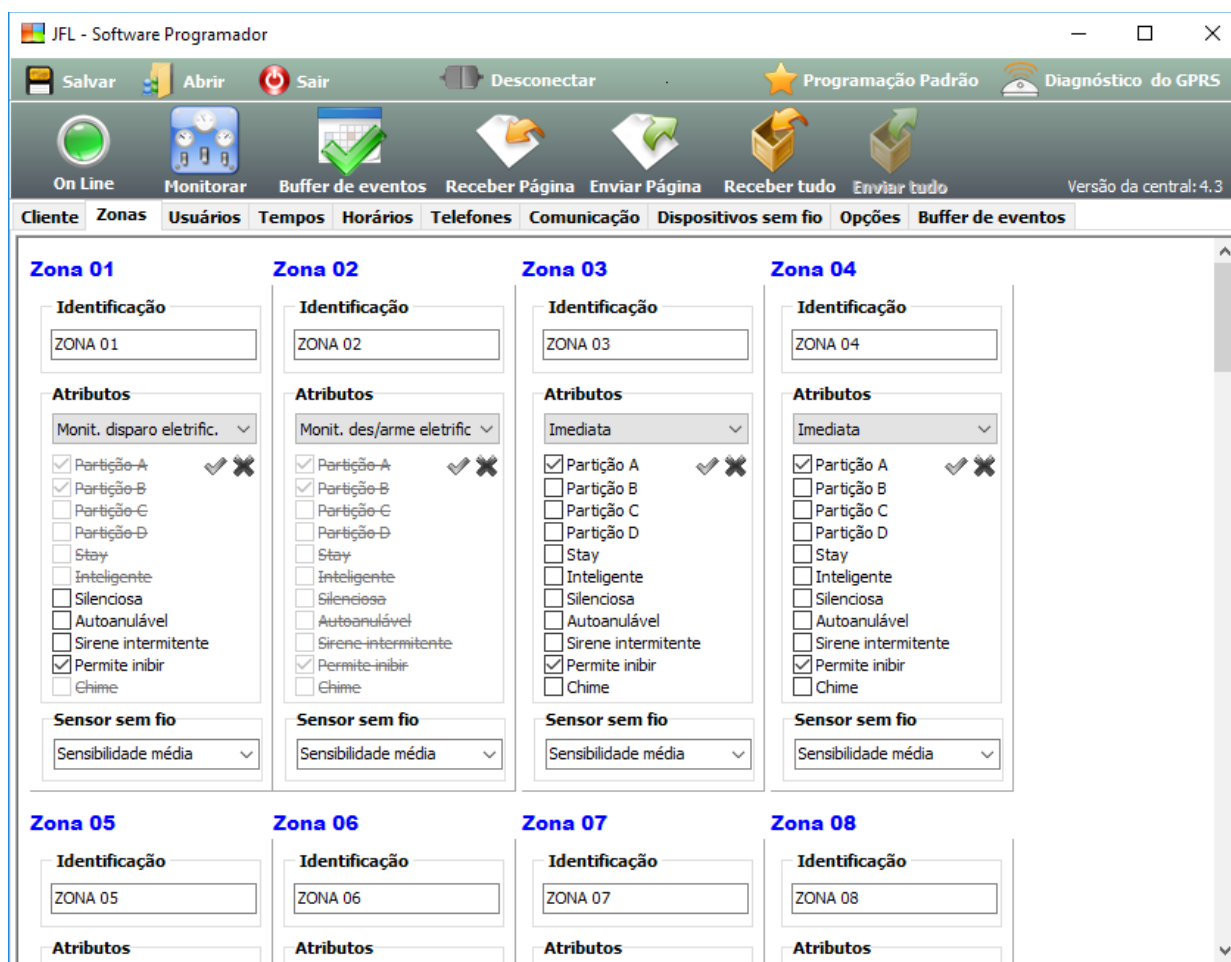

03 - Programar a PGM para “Aciona para armar/desarmar eletrificador” (endereço 82 | tecla 18).

GUIA RÁPIDO

Interligação de Eletrificador com Central Monitorada



JFL - Software Programador

Salvar Abrir Sair Desconectar Programação Padrão Diagnóstico do GPRS

On Line Monitorar Buffer de eventos Receber Página Enviar Página Receber tudo Enviar tudo Versão da central: 4.3

Cliente Zonas Usuários Tempos Horários Telefones Comunicação Dispositivos sem fio Opções Buffer de eventos

Opções

Configure as opções de programação da Active 32 Duo

Central Teclados PGMs Mensagens do LCD

PGMs

Configure as opções de PGM da central

PGM 1	PGM 2
Nome: PGM 1	Nome: PGM 2
Configuração: 18 - Aciona para armar/desarmar eletrificador	Configuração: 00 - DESABILITADA
Tempo de acionamento: 2 Segundos	Tempo de acionamento: 2 Segundos
PGM 3	PGM 4
Nome: PGM 3	Nome: PGM 4
Configuração: 00 - DESABILITADA	Configuração: 00 - DESABILITADA
Tempo de acionamento: 2 Segundos	Tempo de acionamento: 2 Segundos

* Todas PGM's disponíveis somente quando o módulo expensor de PGM instalado.