


# GUIA RÁPIDO



## Adicionar dois ou mais dispositivos no WD-Mob



1 - Acesse o menu principal / Dispositivos e adicione os equipamentos a serem acessados;

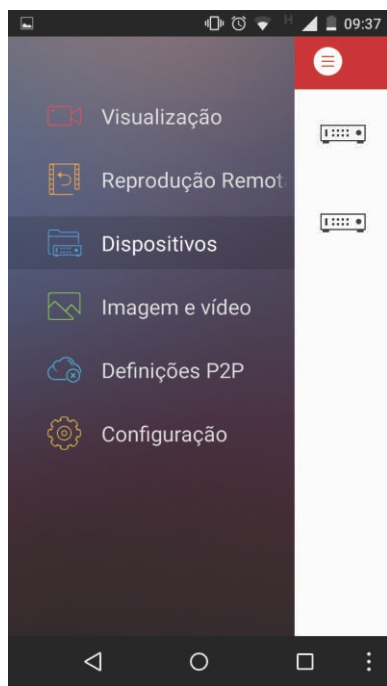

2 – Inicie a visualização no primeiro equipamento, acesse o menu superior direito (Lista de canais), adicione o segundo equipamento e clique para iniciar a visualização;

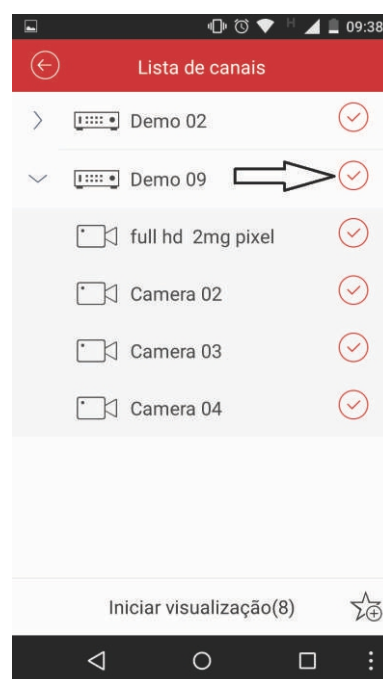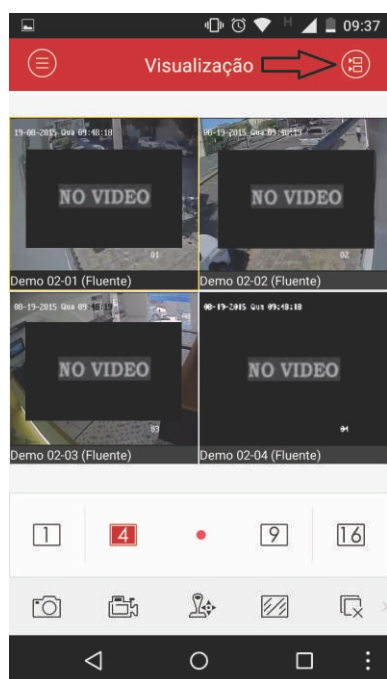

# GUIA RÁPIDO

Adicionar dois ou mais dispositivos no WD-Mob



3 – Selecione a quantidade de canais a serem exibidos no mosaico;

